



LK 6120 MIC



Uživatelský manuál

Tato příručka je chráněna autorskými právy. Jakékoli kopírování nebo dotisk, a to i ve výňatcích, je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Audioworks Music s.r.o.. Totéž platí pro reprodukci nebo kopírování obrázků, a to i ve změněné podobě.

Děkujeme, že jste si zakoupili tento hudební nástroj. Abyste se ujistili, že budete s tímto produktem zcela spokojeni, přečtěte si před použitím pozorně tuto příručku. Příručku uschovejte na bezpečném místě. Návod k obsluze musí být předán všem dalším uživatelům.

Postupujte podle návodu k obsluze!

Signální slovo VAROVÁNÍ označuje nebezpečí, která mohou bez preventivních opatření vést k vážnému zranění.

Signální slovo POZNÁMKA označuje obecná bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat při zacházení s výrobkem.

Obrázky použité v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného produktu, pokud to nebude mít nepříznivý vliv na vlastnosti a bezpečnost produktu.

Všechny osobní formulace v těchto pokynech je třeba považovat za genderově neutrální.

Tento návod k použití se vztahuje na osoby, které byly pod dohledem nebo byly poučeny o provozu zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, a které prokázaly, že jsou schopny zacházet se zařízením.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou tento předmět používat jako hračku. Nenechávejte děti bez dozoru.

Nikdy nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky nebo jiným materiálem z obalu.

Nebezpečí věcných škod! Neneseme odpovědnost za nehody, ke kterým dojde v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů nebo nesprávné manipulace.

Všechny informace obsažené v tomto návodu k obsluze jsou přesné podle našich nejlepších znalostí a svědomí. Autor ani vydavatel však nemohou nést odpovědnost za škody nebo ztráty, které vzniknou v souvislosti s používáním tohoto návodu k použití.

Další označení produktů, značek nebo společností uvedená v tomto dokumentu jsou možná ochrannými známkami příslušných vlastníků. Za dodržování všech příslušných zákonů o autorských právech odpovídá uživatel tohoto dokumentu.

Varování

Dodržujte prosím následující základní informace, abyste neohrozili sebe ani ostatní a nepoškodili externí zařízení.

Varování

Přístroj nerozebírejte a neupravujte.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Svěřte odborný servis veškerým nezbytným servisem a údržbou nebo se obraťte na svého prodejce.

Pokud si všimnete, že napájecí kabel vykazuje známky opotřebení, došlo k poruše zařízení, zápachu nebo zápachu, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a nechejte jej opravit technikem

Před čištěním nástroje byste jej měli odpojit od napájení.

Přístroj vždy položte na rovný a stabilní povrch, aby nedošlo k jeho zakolísání nebo pádu.

Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo mokřém prostředí.

Na přístroj nepokládejte nádoby naplněné tekutinami, jako jsou vázy, sklenice nebo lahve.

Nepokládejte na něj malé předměty, které by mohly vklouznout, například vlásenky, šicí jehly nebo mince.

Na přístroj nepokládejte hořící svíčky.

Opatření

Abyste zabránili poškození přístroje, neumísťujte jej na místa s vysokou teplotou nebo prachem, neumísťujte jej vedle klimatizace a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

Neumisťujte přístroj do blízkosti jiných elektrických zařízení, aby nedošlo k rušení.

Při manipulaci s nástrojem nepoužívejte sílu a nepokládejte na jednotku těžké předměty.


Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od napájení.

Chcete-li zařízení odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku, nikoli kabel.

S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Neměl by být v blízkosti radiátorů, neměli byste na něj pokládat těžké předměty a pokládat ho tak, aby na něj lidé nemohli šlápnout nebo na něj spadnout.


Pamatujte, že trvale vysoká hlasitost může trvale poškodit váš sluch. Hlasitost upravujte opatrně.

1. Ovládací panel

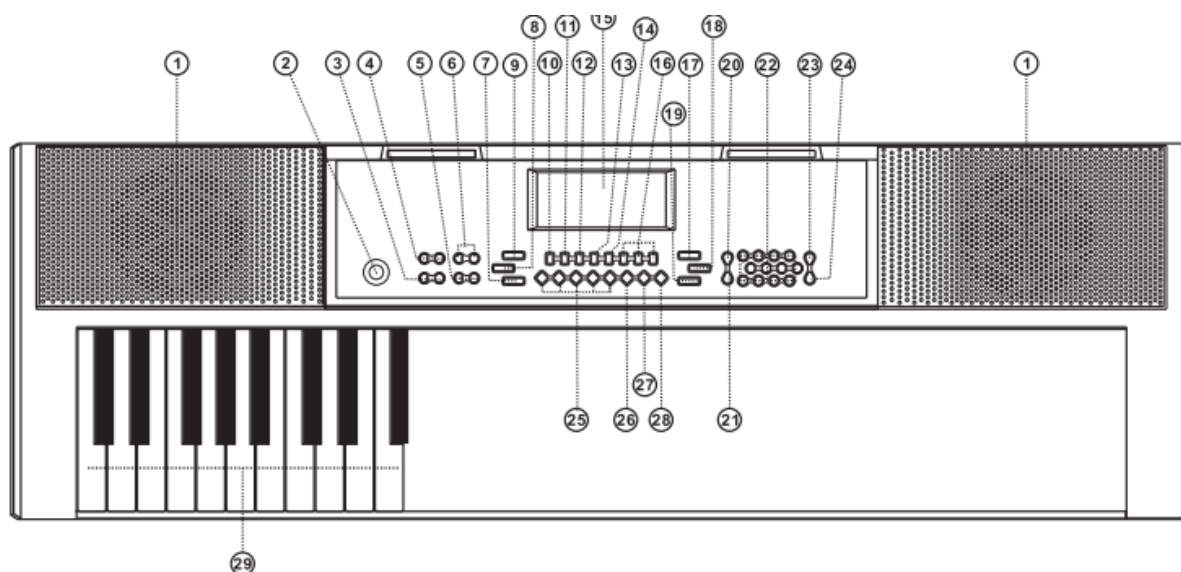

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Reproductor | 11. Akordem | 20. Prodloužení tónu |
| 2. Vypnout/Zapnout | 12. Záznam | 21. Vibrato |
| 3. Transpozice | 13. Programování | 22. Číselník |
| 4. Celková hlasitost | 14. Play | 23. Výběr zvuků |
| 5. Tempo | 15. LED displej | 24. Rytmus |
| 6. Hlasitost doprovodů | 16. Nastavení cvičícího režimu | 25. Paměť M1-M4 |
| 7. Start/Stop | 17. Demo skladby | 26. Metronom |
| 8. Mezihra | 18. Demo skladba | 27. Rozdělení klaviatury |
| 9. Souběžné spuštění | 19. Perkuse | 28. Podsvícení kláves |
| 10. Jedním prstem | | 29. Zóna akordů |

2. Konektory

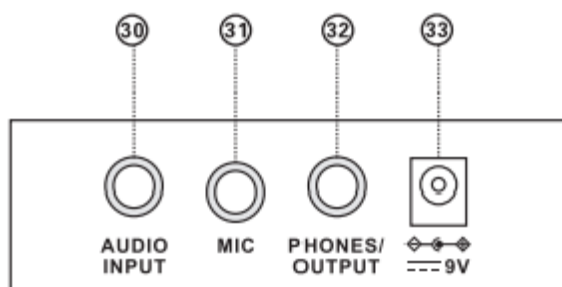


- 30. Audio vstup
- 31. Mikrofonní vstup
- 32. Sluchátkový výstup
- 33. Konektor napájení

Toto přenosné zařízení je určeno pro vnitřní použití. Záruka se nevztahuje na zařízení používané pro profesionální použití.

3. Příprava

Napájení bateriemi:

Přístroj vyžaduje šest 1,5V AA baterií. Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní straně a vložte baterie jeden po druhém se správnou polaritou. Když jsou baterie vloženy, nasadte zpět kryt. (Baterie nejsou součástí dodávky.)

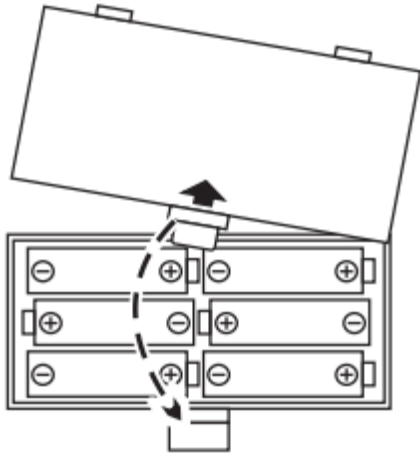

Ztráty energie nebo napětí vedou ke ztrátě hlasitosti a zkreslení. Vybité nebo špatné baterie MUSÍTE okamžitě vyměnit, abyste zajistili výkon. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vždy jej vyjměte.

Provoz přes napájecí zdroj

Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. Připojte výstupní kabel adaptéru k napájecímu konektoru na zadní straně přístroje a druhý konec k elektrické zásuvce. (Poznámka: Vstupní napětí adaptéru musí být kompatibilní se síťovým napětím.)

4. Zvukový výstup a konektor pro sluchátka

Zvukový výstup: Vypněte klávesnici a externí zvukové zařízení. Připojte jeden konec zvukového kabelu (volitelný) ke konektoru PHONES / OUTPUT na zadní straně klávesnice a druhý konec připojte ke zvukovému vstupu zvukového zařízení.

Konektor pro sluchátka: Když připojíte sluchátka ke konektoru PHONES / OUTPUT na zadní straně nástroje, reproduktor se automaticky vypne. Tímto způsobem můžete cvičit, aniž byste rušili ostatní.

Při používání sluchátek dbejte na přiměřenou hlasitost a přiměřenou dobu, abyste zabránili poškození sluchu.

5. Vstup zvuku a připojení mikrofonu

Zvukový vstup: Klávesnice je vybavena funkcí stereofonního vstupu. Do nástroje lze přenášet zvuk z mobilních telefonů, MP3 přehrávačů, počítačů a dalších zvukových zařízení. Nejprve vypněte klávesnici, připojte jeden konec zvukového kabelu (není součástí dodávky) k výstupnímu konektoru zvukového zařízení a druhý konec ke konektoru AUDIO INPUT na zadní straně klávesnice a poté zapněte klávesnici.

Konektor pro mikrofon:

Připojte zde přiložený mikrofon a připojte se ke svému výkonu.

Používání mikrofonu může způsobit šum, například syčení nebo zpětnou vazbu. Udržujte mikrofon v přiměřené vzdálenosti od reproduktorů. Pokud mikrofon nepoužíváte, doporučujeme jej odpojit, abyste předešli šumu v pozadí.

6. Základní operace

Stiskněte tlačítko [POWER ON / OFF]. LED displej se rozsvítí a zobrazí aktuální tempo „120“.

Funkce světelných kláves: Tato klávesnice je vybavena funkcí světelných kláves. Funkce světla je ve výchozím nastavení aktivována. Stisknutím [KEY LIGHTING] aktivujete nebo deaktivujete funkci světla.

Nastavení hlasitosti / Hlavní hlasitost: Stisknutím [MASTER VOL +] nebo [MASTER VOL -] zvýšíte nebo snížíte celkovou hlasitost. Současným stisknutím [MASTER VOL +] a [MASTER VOL -] obnovíte výchozí hodnotu.

Celkové nastavení hlasitosti také ovlivňuje hlasitost doprovodu.

Nastavení hlasitosti / Hlasitost doprovodu: Stisknutím [ACCOM VOL +] nebo [ACCOM VOL -] zvýšíte nebo snížíte hlasitost doprovodu. Současným stisknutím [ACCOM VOL +] a [ACCOM VOL -] obnovíte výchozí hodnotu.

Výběr hlasu / zbarvení: Zapnutím klávesnice se automaticky aktivuje funkce výběru hlasu. Pokud jste v jiném stavu, stisknutím tlačítka [TIMBRE] aktivujete funkci výběru hlasu. Na displeji se zobrazí „tNE“. Hlas je standardně nastaven na „000“ a lze jej nyní změnit stisknutím příslušných číselných tlačítek nebo stisknutím tlačítek „+“ / „-“.

Perkusní režim: Stisknutím [Perkuse klávesnice] změníte klávesnici na perkusní klávesnici. V tomto režimu nyní každá klávesa klávesnice odpovídá bicímu nástroji. Opětovným stisknutím tlačítka [Perkuse klávesnice] deaktivujete funkci perkuse klávesnice.

Přehrát ukázkové skladby:

Stiskněte tlačítko [DEMO One]. Klávesnice nyní přehrává aktuální ukázkovou skladbu opakovaně. Dalším stisknutím tlačítka přehrajete další ukázkovou skladbu.

Stiskněte tlačítko [DEMO Vše]. Klávesnice přehrává všechny ukázkové skladby jednu po druhé. Během přehrávání demo skladby lze změnit hlas (TIMBRE).

7. Funkce doprovodu (pouze rytmus)

Výběr rytmu: Stisknutím tlačítka [Rhythm] aktivujete funkci výběru rytmu. Poté, co se na displeji zobrazí „Rhy“, vyberte pomocí numerických tlačítek nebo tlačítek „+“ / „-“ další rytmy.

Hraní s doprovodem rytmu: Stisknutím [START / STOP] spustíte doprovodný rytmus. Případně stiskněte [SYNC]. Poté, co se na obrazovce objeví „Syn“, aktivujte rytmický doprovod libovolnou klávesou v zóně kláves akordů (klávesa 1. – 19. Zleva).

Fill-In: Po aktivaci doprovodného rytmu stiskněte [FILL-IN] pro přehrání variace rytmu. Pokud podržíte [FILL-IN], bude tato variace pokračovat opakovaně.

Zastavit rytmus: Během přehrávání rytmu zastavíte doprovodný rytmus stisknutím tlačítka [START / STOP].

Metronom: Metronom podporuje různé časové podpisy: 1/4, 2/4, 3/4 a 4/4. Opakovaným stisknutím [Metronom] vyberte jeden ze čtyř časových podpisů. Opětovným stisknutím tlačítka [Metronom] metronom zastavíte.

Upravit tempo: Stisknutím [TEMPO +] nebo [TEMPO -] tempo zvýšíte nebo snížíte. Současným stisknutím obou tlačítek obnovíte výchozí nastavení.

8. Funkce doprovodu (režim akordů)

Single Chord: Když je rytmus aktivován, stiskněte [SINGLE]. Poté, co se na obrazovce zobrazí „Sin“, lze akordy v akordické zóně klávesnice určit zjednodušeným režimem jednoho prstu.


Znovu stiskněte [JEDEN]. Na obrazovce se zobrazí „OFF“ a deaktivuje se funkce jednoho akordu.

Prstoklad pro volbu akordů

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Akordy doprovodů: Když je režim rytmus aktivován, stiskněte [FINGERED]. Poté, co se na obrazovce zobrazí „Fin“, můžete hrát celý akord na klávesách v sekci akordů na klávesnici.

Pokud znovu stisknete [FINGERED], na obrazovce se zobrazí „OFF“ a funkce akordů prstů bude deaktivována.

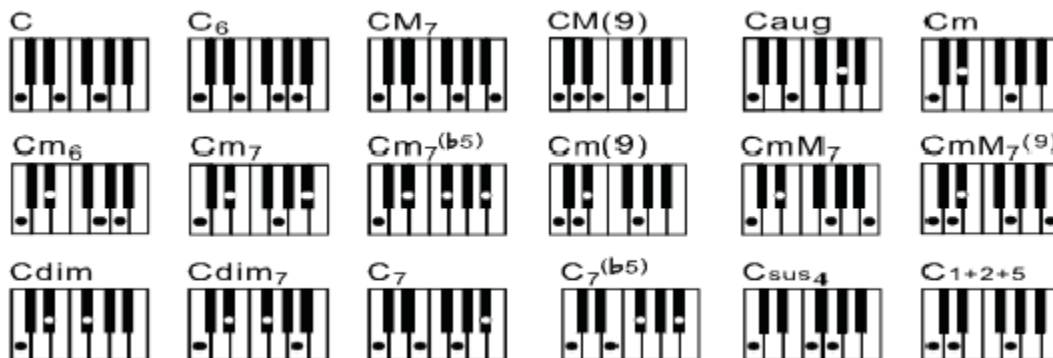

9. Paměťová funkce

Funkce Direct Memory umožňuje uložit hlas, rytmus, tempo a další parametry, které chcete během přehrávání změnit, abyste je mohli rychle přizpůsobit. Tento nástroj je vybaven 3 tlačítky přímé paměti.

Nastavte přístroj na požadované hodnoty, stiskněte tlačítko [Paměť] a vyberte [Paměť 1] až [Paměť 4] pro uložení aktuálního stavu.

Stisknutím jednoho z tlačítek [Paměť 1] až [Paměť 4] vyvoláte parametry nastavení uložené v této paměti a nahradíte aktuální stav.

Uložený obsah není trvale uložen a uložený obsah se při vypnutí přístroje ztratí.

10. Efekty

Funkce Transpose: Funkce Transpose umožňuje přehrávat hudbu jiných kláves při ladění C.

Stisknutím [Transpose -] snížíte tón o jeden půltón (menší sekundu). Stisknutím [Transpose +] zvýšíte tón o jeden půltón (menší sekundu). Pokud stisknete [Transpose-] několikrát, ladění se změní o odpovídající počet půltónových kroků. Současným stisknutím [Transpose +] a [Transpose -] se vrátíte k ladění C „00“.

Funkce Sustain: Stiskněte [Sustain], na displeji se zobrazí „SUS“ a bude aktivován efekt Sustain. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka deaktivujete efekt udržení.

Funkce Vibrato: Stiskněte [Vibrato], na displeji se zobrazí „Vib“ a aktivuje se efekt vibrato. Dalším stisknutím tohoto tlačítka deaktivujete efekt vibrato.

Funkce rozdělení: Stisknutím [SPLIT] aktivujete funkci rozdělení. Na displeji se zobrazí „ON“. 24 kláves levé poloviny klávesnice zní o oktávu výše. Hlas levé poloviny klávesnice zůstává dříve nastaveným hlasem. Zbývající klávesy na pravé straně klávesnice zní o oktávu níže, aby představovaly stejnou výšku tónu jako levá strana.

V případě potřeby lze změnit hlas pravé poloviny klávesnice tak, aby odrážel různé hlasy na obou polovinách klávesnice.

Opětovným stisknutím [SPLIT] tuto funkci ukončíte.

11. Funkce nahrávání

Stisknutím tlačítka [REC] aktivujte funkci nahrávání.

V tomto režimu se zaznamenávají všechny hrané noty. Když je paměť plná, na obrazovce se zobrazí „FUL“ a nahrávání se automaticky zastaví.

Stisknutím tlačítka [PLAY] přehrajete zaznamenané zvuky jednou. Na obrazovce se zobrazí „PLy“. Po dokončení přehrávání se vyvolá režim záznamu a na obrazovce se zobrazí „rEC“. Nyní můžete znovu nahrávat nebo stisknutím [PLAY] přehrát nahraný zvuk.

Opětovným stisknutím tlačítka [START / STOP] nebo [REC] deaktivujete funkci nahrávání. Všechna zaznamenaná data budou ztracena.

Pro uložený obsah není k dispozici žádná stálá paměť a uložený obsah se ztratí, když je přístroj vypnutý nebo je ukončena funkce nahrávání.

12. Programování rytmu

Když je funkce programování rytmu aktivována stisknutím [PROG], na obrazovce se zobrazí „Prg“ a aktivují se perkuse klávesnice. V tomto režimu můžete vytvářet vlastní rytmy hraním příslušných bicích kláves.

Lze zaznamenat maximálně 32 perkusních zvuků. Poté se na obrazovce zobrazí „FUL“ a programování se automaticky zastaví.

Stisknutím tlačítka [PLAY] přehrajete zaznamenané perkuse. Dalším stisknutím [PLAY] pro zastavení přehrávání se na obrazovce zobrazí „Prg“ a znovu se aktivuje programovací funkce. Nyní můžete naprogramovat nový rytmus nebo znovu stisknout tlačítko [PLAY] a znovu spustit přehrávání již zaznamenaného rytmu.

Opětovným stisknutím tlačítka [START / STOP] nebo [PROG] deaktivujete programovací funkci. Výsledkem jsou všechny zaznamenané rytmy.

Pro uložený obsah není k dispozici žádná trvalá paměť a uložený obsah se ztratí, když je nástroj vypnut nebo programátor ponechán.

13. Učící se funkce s osvětlenými klávesami

Tento nástroj nabízí 3 režimy učení: JEDEN KLÍČ, FOLLOW a ENSEMBLE.

Stisknutím [Jedna klávesa] aktivujete tréninkovou funkci s jednou klávesou, poté stisknutím tlačítka „+“ / „-“ vyberte skladbu, kterou se chcete naučit.

Cílem tohoto školení je naučit se trvání a načasování tónu a neexistují žádné požadavky na výšku tónu nebo kreativitu. V tomto režimu nezáleží na výškových chybách. Bez ohledu na to, jaký tón je stisknut, bude vždy znít správný zvuk. Klávesnice a displej vždy zobrazují správné poznámky.

Po dokončení skladby opakujte právě naučenou skladbu.

Stisknutím [Start / Stop] nebo [Jedním tlačítkem] tuto tréninkovou funkci deaktivujete.

Stisknutím [Follow] aktivujete funkci Sledování, poté stisknutím tlačítka „+“ / „-“ vyberte skladbu, kterou se chcete naučit.

Cílem tohoto školení [Follow] je naučit se správný prstoklad. Postupujte podle tónů zobrazených na displeji a pomocí osvětlených kláves na klávesnici. Než nástroj začne hrát, musíte nejprve zahrát správnou notu.

V tomto stavu hraje klávesnice pouze na správné noty a nereaguje na nesprávné noty.

Stisknutím [Start / Stop] nebo [Sledovat] tuto tréninkovou funkci deaktivujete.

Stisknutím [Ensemble] aktivujete funkci souboru a poté stisknutím tlačítka „+“ / „-“ vyberte skladbu, kterou se chcete naučit.

Cílem výcviku souboru je správně se naučit délku zvuku a výšku tónu. Poznámka k melodii zmizí. Pokud neodpovíte do 3 sekund, klávesnice automaticky přehraje správnou notu.

Po dokončení skladby opakujte právě naučenou skladbu.

Stisknutím tlačítka [Start / Stop] nebo [Ensemble] tuto tréninkovou funkci deaktivujete.

Seznam zvuků

000 Acoustic Grand Piano	054 Clavi 1	107 Wood Barafon 1	161 Twin Trombones 1	215 Twin Trombones
001 Rhodes Piano	055 Glockenspiel 1	108 Electric Piano 1	162 Synth Harpsi. 2	216 Jazz Organ 2
002 Chorused Piano	056 Tubular Bells 1	109 Multi Reed 1	163 Attack Clav. 2	217 Bright String 2
003 Celesta 1	057 Dulcimer 1	110 Guitar Pinch 1	164 Chorus Guitar 1	218 Reed Horn 2
004 Music Box 1	058 Drawbar Organ 1	111 Multi Wind 1	165 Steel Bell 2	219 Glockenspiel 2
005 Vibraphone	059 Tango Accordion 1	112 Clavi 2	166 Tsugaru	220 Drawbar Organ 2
006 Marimba 1	060 Electric Guitar (Muted)1	113 Celesta 2	167 Oct Harp 1	221 Muted Horn 2
007 Xylophone 1	061 Overdriven Guitar 1	114 Harpsichord 2	168 Bodhran 1	222 Pizzicato Strings
008 Percussive Organ	062 Contrabass 1	115 Mellow Fm 1	169 Tubular Bells 2	223 Nay 2
009 Rock Organ	063 Tremolo Strings	116 Pi Pa 2	170 Suona	224 Puff Harmonica 2
010 Church Organ	064 Pizzicato Strings 1	117 Upright Piano 1	171 Castanets	225 Muted Trumpet 2
011 Reed Organ 1	065 Timpani	118 Electric Piano 2	172 Attack Harp 1	226 Upright Piano 2
012 Accordion	066 String Ensemble 2	119 Hard Vibe 1	173 Electric Vibraphone 1	227 Soft Accord 2
013 Harmonica	067 Synth Strings 1	120 Wood Barafon 2	174 Soft Sax 1	228 Uilleann Harp 2
014 Acoustic Guitar (Nylon)	068 Synth Strings 2	121 Music Box 2	175 Soft Clav. 1	229 Tron Flute 2
015 Acoustic Guitar (Steel)	069 Choir Aahs	122 Marimba 2	176 Soft Guitar 1	230 Blown Bottle 2
016 Electric Guitar (Jazz)	070 Voice Oohs	123 Santur	177 Grow Guitar 1	231 Indian Flute 2
017 Electric Guitar (Clean)1	071 Synth Voice	124 Reed Organ 2	178 Didgeridoo 1	232 Slow Violin 2
018 Distortion Guitar	072 Orchestra Hit	125 Puff Harmonica 1	179 Attack Barafon 1	233 Electric Guitar (Muted)2
019 Acoustic Bass	073 Muted Trumpet 1	126 Ukulele 1	180 Mute Barafon 1	234 Multi Wind 2
020 Electric Bass (Finger)	074 Synth Brass 2	127 12-str. Gt 1	181 Nay 1	235 Electric Vibrapho
021 Electric Bass (Pick)	075 English Horn 1	128 Guitar Pinch 2	182 Soft Santur	236 Bodhran 2
022 Fretless Bass	076 Recorder	129 Slow Violin 1	183 Dual Horns 1	237 Mellow Fm 2
023 Slap Bass 1	077 Blown Bottle 1	130 Bright String 1	184 Hard Barsoon 1	238 Multi Reed 2
024 Slap Bass 2	078 Shakuhach	131 Jungle Bass 2	185 Tron Flute 1	239 Contrabass 2
025 Synth Bass 1	079 Whistle	132 Indian Flute 1	186 Kawala 1	240 Barafon 2
026 Synth Bass 2	080 Ocarina	133 Clavi 3	187 Jazz Organ 1	241 Wind Organ 2
027 Violin	081 Lead (Sawtooth)1	134 Celesta 3	188 Soft Accord 1	242 12-str. Gt 2
028 Viola	082 Lead (Calliope)1	135 Church Bells	189 Wind Organ 1	243 Attack Barafon 2
029 Cello	083 Lead (Bass+Lead)1	136 Marimba 3	190 Viola Attack 1	244 Lead (Calliope)2
030 Orchestral Harp	084 Pad (Warm)1	137 Dulcimer 2	191 Bari & Tenor 1	245 Viola Attack 2
031 String Ensemble 1	085 Sitar	138 Reed Organ 3	192 Soft Sax 2	246 Pad (Warm)2
032 Trumpet	086 Shamisen 1	139 Electric Guitar (Clean)2	193 Attack Harp 2	247 Oct Harp 2
033 Trombone	087 Koto 1	140 Koto 2	194 Didgeridoo 2	248 Bari & Tenor 2
034 Tuba	088 Kalimba 1	141 Xylophone 2	195 Dual Horns 2	249 Agogo 2
035 French Horn	089 Bag Pipe 1	142 Shanai 2	196 Hard Barsoon 2	250 Flugel Horn 3
036 Brass Section	090 Fiddle 1	143 Dulcimer 3	197 Kawala 2	251 Organ Flute 3
037 Synth Brass 1	091 Shanai 1	144 English Horn 2	198 Soft Guitar 2	252 Fiddle 3
038 Soprano Sax	092 Tinkle Bell	145 Electric Guitar (Clean)3	199 Mute Barafon 2	253 Feedback Gt. 3
039 Alto Sax 1	093 Agogo 1	146 Shamisen 2	200 Lead (Bass+Lead)2	254 Chorus Guitar 3
040 Tenor Sax	094 Steel Drums	147 Koto 3	201 Melodic Tom 2	
041 Baritone Sax	095 Woodblock 1	148 Kalimba 2	202 Grow Guitar 2	
042 Oboe	096 Taiko Drum	149 Steel Bell 1	203 Lead (Sawtooth)2	
043 Bassoon	097 Melodic Tom 1	150 Alto Sax 2	204 Jazz Bass 2	
044 Clarinet	098 Synth Drum	151 Woodblock 2	205 Chorus Guitar 2	
045 Piccolo	099 Reverse Cymbal	152 Synth Harpsi. 1	206 Feedback Gt. 2	
046 Flute	100 Jungle Bass 1	153 Attack Clav. 1	207 Fiddle 2	
047 Pan Flute	101 Pi Pa 1	154 Crystal 1	208 Organ Flute 2	
048 Lead (Square)	102 Feedback Gt. 1	155 Bag Pipe 2	209 Flugel Horn 2	
049 Banjo	103 Uilleann Harp 1	156 Barafon 1	210 Crystal 2	
050 E-Tone Piano	104 Jazz Bass 1	157 Organ Flute 1	211 Soft Clav. 2	
051 Electric Grand Piano	105 Flugel Horn 1	158 Kalimba 3	212 Overdriven Guitar 2	
052 Honky-tonk Piano	106 Muted Horn 1	159 Reed Horn 1	213 Ukulele 2	
053 Harpsichord 1		160 Hard Vibe 2	214 Tango Accordion 2	

Seznam rytmů

000 Hard Rock	051 China 2	102 Jazz Latin 1	153 Club Dance 1	204 Caribbean Dance 2
001 Club Pop	052 China 3	103 Unplugged	154 Tricks Bossa Nova	205 Jazz Disco 2
002 Fusion	053 China 4	104 Boogie	155 Tarantella 2	206 Medium Jazz
003 Rap Pop	054 China 5	105 Cumbia 2	156 USA March	207 Piano Ballad
004 British Pop 1	055 8 Bt Up Tempo	106 Classical Slow Rock	157 Espag Nol 2	208 70's Disco
005 Twist	056 16 Beat Pop	107 European Disco 1	158 Club Latin 2	209 Jazz Rock 2
006 8 Beat Pop 1	057 16 Bt Shuffle 1	108 Big Band Middle 1	159 Jazz Cha Cha 1	210 Europe 8 Beat 1
007 Fusion Shuffle	058 16 Bt Shuffle 2	109 Chrlston	160 Country Cha Cha	211 Seville 2
008 Funk	059 16 Bt Ballad 1	110 Pasodobl	161 Disco Party 2	212 Rumba 3
009 Funk Shuffle	060 16 Bt Ballad 2	111 Cat Groove 1	162 Modern R&B 1	213 Soul Rock 2
010 Rock'n Roll 1	061 Soul	112 Jazz Tango 1	163 8 Beat Pop 2	214 European Disco 2
011 Rock Pop	062 Pop Rock 1	113 Fast Gospel	164 Country Jazz	215 Analog Ballad 2
012 Rock Shuffle	063 Pop Rock 2	114 Big Band Fast 1	165 Soul Rock 1	216 Pub Piano 2
013 Rock Cha Cha	064 8 Bt Rock Balld	115 Tricks Mambo	166 Rumba 2	217 Europe Rumba
014 Straight Rock	065 16 Bt Rock Balld	116 Funky Disco 2	167 Samba 3	218 Rock'n Roll 2
015 Folk Rock	066 6/8 Hvy Rock	117 Latin Salsa	168 Modern R&B 2	219 Disco Trop
016 Pasodoble	067 16 Beat Rock	118 Pop New Age 2	169 Club Dance 2	220 Rock Salsa 1
017 Cha Cha	068 Bossa Nova 1	119 Jazz Swing 1	170 Country Bossa Nova	221 Europe 8 Beat 2
018 Fox Trot	069 Bossa Nova 2	120 Trip Hop	171 Jazz Bo 1	222 Europe Samba
019 Rumba 1	070 Salsa	121 Rave 2	172 Modern Cha Cha 1	223 Show Tune 2
020 Samba 1	071 Mambo	122 Acoustic Ballad 1	173 Pop Reggae 2	224 Jazz 16 Beat 2
021 Samba 2	072 Beguine	123 India's Indigenous	174 Rock Samba 1	225 Rock Samba 2
022 Schlager Rock	073 Bolero Lento	124 Indonesian Pop	175 Jazz 8 Beat 1	226 Jazz Waltz 2
023 Tango 1	074 Espagnole	125 Pop Ballad	176 Disco	227 Europe Reggae
024 Tango 2	075 Reggae 12	126 South Africa Country	177 Seville 1	228 Modern Cha Cha 2
025 Disco Latin 1	076 Pop Reggae 1	127 South Africa Polka	178 Disco Hands 2	229 R&B Ballad 2
026 Calypso	077 Slow Rock 1	128 Tarantella 1	179 Rock Ballad	230 Rock Boogie
027 Latin Rock	078 Slow Rock 2	129 Bright Pop	180 Mixed Bossa Nova	231 Jazz Bossa Nova
028 Bolero	079 R&B	130 Pub Piano 1	181 Jazz 16 Beat 1	232 Rock Salsa 2
029 Analog Ballad 1	080 Dance Pop 1	131 West Shuffle	182 Single 16 Beat 1	233 Slow & Easy
030 E_Ballad	081 Dance Pop 2	132 Big Band Fast 2	183 Love Song	234 Hip Waltz 1
031 Country Ballad	082 Euro Beat	133 Espag Nol 1	184 Single 16 Beat 2	235 Jazz Latin 2
032 Electro Pop	083 Euro House	134 Disco Funk 2	185 Disco Fox 2	236 Rock Disco 2
033 Pop New Age 1	084 Hip Hop	135 Pop Mambo	186 Pop Rock 3	237 Jazz Tango 2
034 8 Beat Modern 1	085 Swing	136 Europe Swing 1	187 Tijuana Waltz	238 Analog Ballad 3
035 R&B Ballad 1	086 Big Band Swing	137 Tricks Latin	188 British Pop 2	239 Europe Swing 2
036 Disco Fox 1	087 Jazz Quartet	138 Disco Samba 2	189 Show Tune 1	240 Hip Waltz 2
037 Disco Funk 1	088 Dixieland	139 Latin Waltz	190 Schlager Alp	241 Jazz Swing 2
038 Disco Party 1	089 Bluegrass 1	140 Dance Pop 3	191 Single Rock	242 Party Pop
039 Disco Samba 1	090 Bluegrass 2	141 Jazz Rock 1	192 Swing Waltz	243 Jazz Club
040 Disco Soul	091 8 Bt Country	142 Detroit	193 Slow Waltz	244 Guad Dance 2
041 Disco Trot	092 Country Rock	143 Fanatical Sand	194 Cat Groove 2	245 Jazz Bo 2
042 Rave 1	093 Cntry Ballad	144 European Rock 1	195 Country Slow Rock	246 Dixie Jazz 2
043 Funky Disco 1	094 March 1	145 Ground Beat	196 Rock Disco 1	247 Acoustic Ballad 2
044 Techno 1	095 March 2	146 8 Beat Modern 2	197 16 Beat Shuffle 1	248 Jazz Slow Rock
045 Techno 2	096 Polka	147 Jazz Disco 1	198 Jazz 8 Beat 2	249 16 Beat Shuffle 2
046 Saturday Night 1	097 Pop Waltz	148 Dixie Jazz 1	199 Casa	250 Polka Pop
047 Club Latin 1	098 Jive	149 Disco Chocolate	200 Guad Dance 1	251 Latin Party Pop
048 Disco Hands 1	099 Vienna Waltz	150 Disco Latin 2	201 Jazz Cha Cha 2	252 Parranda
049 Country	100 8 Beat Soul	151 Synth Boogie	202 Country Waltz	253 Carnival
050 China 1	101 Classical 8 Beat	152 Saturday Night 2	203 European Rock 2	254 60's Vintage Pop

Prohlášení WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení)

Váš produkt byl navržen a vyroben z kvalitních materiálů a součástí, které jsou recyklovatelné a opakovaně použitelné. Tento symbol znamená, že váš produkt musí být na konci své životnosti zlikvidován odděleně od domácího odpadu.

Zlikvidujte toto zařízení v místním sběrném místě nebo recyklačním středisku. Pomozte nám prosím chránit prostředí, ve kterém všichni žijeme.

Všechny specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechny informace byly v době tisku správné. Audioworks Music s.r.o. neručí za přesnost nebo úplnost jakéhokoli popisu, fotografie nebo prohlášení obsaženého v této příručce. Barvy a technické údaje se mohou u jednotlivých produktů mírně lišit. Produkty od Audioworks Music s.r.o. se prodávají pouze prostřednictvím autorizovaného prodejce. Distributoři a prodejci nejsou zástupci společnosti Audioworks Music s.r.o. a nemají oprávnění jakýmkoli způsobem zákonně zavazovat společnost Audioworks Music s.r.o..