

# FUNKEY RP-61M Rollpiano s MIDI



## Uživatelský manuál

Verze: 09/2020

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Abyste se ujistili, že jste s tímto výrobkem zcela spokojeni, pečlivě si přečtěte tento návod.



### **PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ**

Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití. Při předávání produktu třetím stranám také předejte všechny dokumenty. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. U výrobků balených v plastových sáčcích existuje riziko udušení. Výrobek by měl být používán pouze pod dohledem dospělých. Výrobek používejte pouze v bezvadném stavu. Nepoužívejte výrobek, pokud je viditelný nebo existuje podezření na poškození. Neneseme odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů nebo nesprávným nebo nesprávným zacházením.



### **Řiďte se podle návodu k obsluze!**

Tento návod k použití platí pro dospělé uživatele a pro osoby, které byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo které byly poučeny o provozu zařízení a které prokázaly schopnost zařízení používat.

Produkt nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem. Pokud si všimnete, že napájecí kabel vykazuje zjevné známky používání, zařízení nefunguje správně, je cítit spálené nebo kouří, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a svěřte odbornou dílnu veškerým nezbytným opravám, servisu a údržbě nebo kontaktujte svého Psovod. Před čištěním produkt vypněte a odpojte ze zásuvky. Výrobek vždy položte na rovný a stabilní povrch, abyste se ujistili, že bezpečně stojí. Nepoužívejte výrobek ve vlhkém nebo mokřím prostředí. Nepokládejte žádné nádoby naplněné tekutinami, jako např. Vázy, sklenice nebo lahve na výrobku. Na povrch nepokládejte malé předměty, které by se mohly zasunovat, např. Vlásenky, šicí jehly nebo mince.

Abyste zabránili poškození produktu, neumísťujte jej na místo vystavené vysokým teplotám nebo prachu, neumísťujte jej do blízkosti klimatizace a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Neumisťujte předmět do blízkosti jiných elektrických zařízení, aby nedošlo k rušení. Při manipulaci s výrobkem nepoužívejte sílu ani na něj nepokládejte těžké předměty. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájení. Chcete-li zařízení odpojit od napájení, táhněte za zástrčku, nikoli za kabel. S napájecí šňůrou zacházejte opatrně. Nástroj by neměl být v blízkosti radiátorů, neměli byste na něj pokládat žádné těžké předměty ani jej neumísťovat tak, aby na něj nikdo nemohl šlápnout nebo na něj spadnout.

### **Síťové napětí**

Pokud je pro použití zapotřebí externí napájecí zdroj, připojte jej do zásuvky se správným napětím. Nepřipojujte zařízení k jinému napětí, než pro které je váš výrobek určen. Pokud nástroj nepoužíváte nebo když se objeví bouřka, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Abyste zabránili deformaci, změně barvy nebo většímu poškození, nevystavujte výrobek následujícím podmínkám: Přímému slunečnímu záření, extrémní teplotě nebo vlhkosti, nadměrně prašnému nebo znečištěnému místu, silným vibracím nebo nárazům, silným magnetickým polím.

### **Čištění**


K čištění produktu používejte pouze měkký suchý hadřík. Nepoužívejte ředidla, rozpouštědla, čisticí kapaliny ani chemicky impregnované ubrousky.

### **Manipulace**

Nevyvíjejte nadměrnou sílu na ovládací prvky, jako např. Spínače, tlačítka, knoflíky, upevňovací šrouby. Nenoste dovnitř papír, kov nebo jiné předměty. V takovém případě vytáhněte napájecí adaptér / napájecí kabel ze zásuvky. Poté nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním personálem.

© 2020

# 1. Rídící jednotka

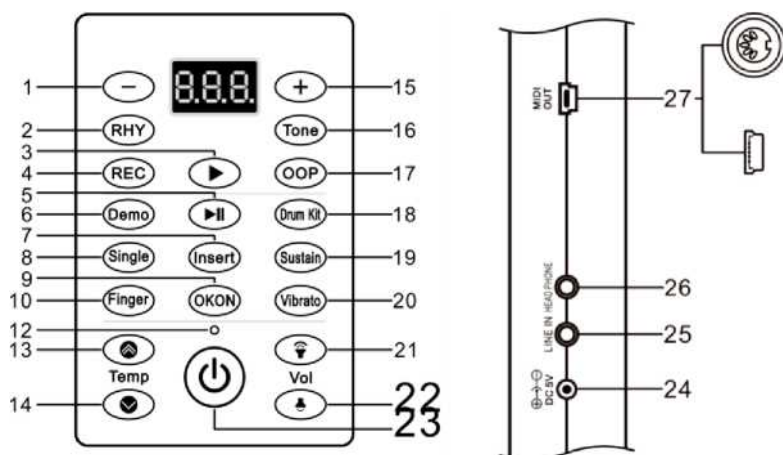

1.....

1	—	Tón- / Výběr rytmu -	15	+	Tón- / Výběr rytmu +
2	RHY	Tlačítko rytmu	16	Tone	Tlačítku zvuku (tónu)
3	▶	Tlačítko přehrát	17	OOP	OOP - tlačítko
4	REC	Tlačítko záznamu	18	Drum Kit	Bicí
5	▶	Start / Stop	19	Sustain	Tlačítko Sustain
6	Demo	Demo tlačítko	20	Vibrato	Tlačítko Vibrato
7	Insert	Fill-In tlačítko (změna)	21	Hlasitost	Zvýšení hlasitosti +
8	Single	Single (jednoduchý doprovod)	22	Hlasitost	Snížení hlasitosti -
9	OKON	OKON - tlačítko	23		Vypínač
10	Finger	Fingered - tlačítko	24		DC 5V konektor napájení
12	○	LED-displej	25	LINE IN ○	Audio vstup
13	⊙	Tempo - zvýšení +	26	HEADPHONE ○	Sluchátkový výstup
14	⊙	Tempo - snížení -	27		MIDI výstup

# 1. Provoz

## 1) Master ovládání hlasitosti

K ovládání hlasitosti slouží 2 tlačítka. Stisknutím tlačítka „21“ se zvýší celková hlasitost a stisknutím tlačítka „22“ se sníží celková hlasitost. K dispozici je 16 úrovní (1 ~ 16) pro hlavní ovládání hlasitosti a výchozí hodnota je 12, jakmile je zařízení zapnuto. Pokud stisknete obě tlačítka na 2 sekundy nebo déle, hlavní hlasitost se resetuje na výchozí hodnotu.

## 2) Tempo

K ovládání tempa slouží 2 tlačítka a existuje 210 úrovní rychlosti (rozsah tempa od 30 do 240). Stisk „13“ znamená zvýšení rychlosti a „14“ znamená snížení rychlosti. Výchozí hodnota je 120, když je klavír zapnutý. Každá demo skladba se hraje v tempu, které odpovídá dané skladbě, bez ohledu na zvolené nastavení tempa. Každý rytmus je také uložen v nástroji s typickým přidruženým tempem. Tempo skladby nebo rytmu však lze změnit po spuštění skladby / rytmu pomocí tlačítek 13 a 14. Pokud během přehrávání skladby / rytmu stisknete současně 13 a 14, vrátí se jejich původní tempo.

## 3) Výběr tónu (zvuku)

Nejprve stiskněte **TONE** pro vstup do režimu výběru tónu, poté stiskněte + / - pro výběr tónu 0 ~ 127.

## 4) Výběr rytmu

Nejprve stiskněte **RHY** a poté + / - vyberte rytmus 0 ~ 127. Rytmus zahájíte stisknutím tlačítka 5.

## 5) Demo-Songs

Opětovným stisknutím tlačítka zastavíte ukázkové přehrávání. Během přehrávání ukázkové skladby dočasně přepněte do režimu výběru tónu stisknutím tlačítka pro výběr tónu. Po 3 sekundách se automaticky vrátíte k výběru demo skladby.

# 2. Hra s doprovodem

## 1) Start / Stopp

Ukončí všechny režimy, jako je výuka, nahrávání, přehrávání, programování, ukázkové skladby a další. Stiskněte tlačítko 5 pro přehrávání rytmu a znovu pro zastavení rytmu.

## 2) Fill-In

**Fill-In** funguje pouze v rytmickém režimu.

Když hraje rytmus, stisknutím tohoto tlačítka přidáte do rytmu krátkou variaci.

## 3. Akordický doprovod a hra s ním

### 1) Single-Finger

**Single funguje pouze v Rhythm Mode a General Mode.**

V režimu přehrávání rytmu vyberte klávesu Single a určete akord pro odpovídající doprovod akordu pomocí libovolné klávesy v rozsahu od C3 ~ F4 #. Další levou černou klávesu lze stisknout a změnit tak akord dur na moll.

### 2) Multi-Finger

**Finger funguje pouze v Rhythm Mode a General Mode.**

V režimu přehrávání rytmu vyberte klávesy a specifikujte akord pro odpovídající doprovod akordu pomocí tří kláves v rozsahu od C3 ~ F4 #, které definují celý akord. Pokud neurčíte akord, zazní pouze rytmus bubnu.

## 4. Hra - práce se zvuky - záznam

### 1) Záznam melodie

Stisknutím **REC** přepnete do režimu záznamu. Stisknutím libovolné klávesy zahájíte nahrávání. Maximální záznam je 92 not. Zaznamenaná data přehrajete stisknutím tlačítka PLAY (3).

Opětovným stisknutím tlačítka **REC** vymažete paměť a vrátíte se do režimu nahrávání.

### 2) OOP

Stisknutím tlačítka OOP přepnete do režimu OOP. Zde si můžete vytvořit svůj vlastní vlastní rytmus. Standardní rychlost přehrávání OOP 120 BPM. V režimu OOP klavírní klávesy automaticky reagují jako bicí pady. Maximální délka záznamu je 32 not. V průběhu nahrávání stiskněte tlačítka PLAY (3) pro přehrávání zaznamenaných dat. Opětovným stisknutím tlačítka OOP vymažete paměť a vrátíte se zpět do režimu záznamu.

## 5. Efekty

**Sustain:** Klávesa Sustain prodlouží délku dozvuku tónu klavíru.

Opětovným stisknutím tlačítka efekt zrušíte.

**Vibrato:** Tlačítko Vibrato přidává zvuku efekt vibrata.

Opětovným stisknutím tlačítka efekt zrušíte.

## 6. Výukový režim

Stisknutím tlačítka **OKON** přepnete do režimu výuky. Každé bílé klávese je pak

přiřazena 1 cvičná skladba. Stisknutím příslušné bílé klávesy požadované skladby ji přehrajete. V tomto režimu můžete také procházet skladby pomocí tlačítek + a -. Tóny melodie se nyní zobrazují na displeji. Nástroj však bude hrát na správný tón, i když je zadán nesprávně.

Tone Number	Name	Tone Number	Name
T00	Acoustic Grand Piano	T30	Distortion Guitar
T01	Bright Acoustic Piano	T31	Guitar Harmonics
T02	Electric Grand Piano	T32	Acoustic Bass
T03	Honky-tonk Piano	T33	Electric Bass(finger)
T04	Rhodes Piano	T34	Electric Bass (pick)
T05	Chorused Piano	T35	Fretless Bass
T06	Harpsichord	T36	Slap Bass 1
T07	Clavichord	T37	Slap Bass 2
T08	Celesta	T38	Synth Bass 1
T09	Glockenspiel	T39	Synth Bass 2
T10	Music box	T40	Violin
T11	Vibraphone	T41	Viola
T12	Marimba	T42	Cello
T13	Xylophone	T43	Contrabass
T14	Tubular Bell	T44	Tremolo Strings
T15	Dulcimer	T45	Pizzicato Strings
T16	Drawbar Organ	T46	Orchestral Harp
T17	Percussive Organ	T47	Timpani
T18	Rock Organ	T48	String Ensemble 1
T19	Church Organ	T49	String Ensemble2
T20	Reed Organ	T50	Synth Strings 1
T21	Accordion	T51	Synth Strings 2
T22	Harmonica	T52	Choir Aahs
T23	Tango Accordion	T53	Voice Oohs
T24	Acoustic Guitar (nylon)	T54	Synth Voice
T25	Acoustic Guitar (steel)	T55	Orchestra Hit
T26	Electric Guitar (jazz)	T56	Trumpet
T27	Electric Guitar (clean)	T57	Trombone
T28	Electric Guitar (muted)	T58	Tuba
T29	Overdriven Guitar	T59	Muted Trumpet

Tone Number	Name	Tone Number	Name
T60	French Horn	T94	Pad 7 (halo)
T61	Brass Section	T95	Pad 8 (sweep)
T62	Synth Brass 1	T96	FX 1 (rain)
T63	Synth Brass 2	T97	FX 2 (soundtrack)
T64	Soprano Sax	T98	FX 3 (crystal)
T65	Alto Sax	T99	FX 4 (atmosphere)
T66	Tenor Sax	T100	FX 5 (brightness)
T67	Baritone Sax	T101	FX 6 (goblins)
T68	Oboe	T102	FX 7 (echoes)
T69	English Horn	T103	FX 8 (sci-fi)
T70	Bassoon	T104	Sitar
T71	Clarinet	T105	Banjo
T72	Piccolo	T106	Shamisen
T73	Flute	T107	Koto
T74	Recorder	T108	Kalimba
T75	Pan Flute	T109	Bagpipe
T76	Bottle Blow	T110	Fiddle
T77	Shakuhachi	T111	Shanai
T78	Whistle	T112	Tinkle Bell
T79	Ocarina	T113	Agogo
T80	Lead 1 (square)	T114	Steel Drums
T81	Lead 2 (sawtooth)	T115	Woodblock
T82	Lead 3 (calliope lead)	T116	Taiko Drum
T83	Lead 4 (chiff lead)	T117	MelodicTom
T84	Lead 5 (charang)	T118	Synth Drum
T85	Lead 6 (voice)	T119	Reverse Cymbal
T86	Lead 7 (fifths)	T120	Guitar Fret Noise
T87	Lead 8 (bass+lead)	T121	Breath Noise
T88	Pad 1 (new age)	T122	Seashore
T89	Pad 2 (warm)	T123	Bird Tweet
T90	Pad 3 (polysynth)	T124	Telephone Ring
T91	Pad 4 (choir)	T125	Helicopter
T92	Pad 5 (bowed)	T126	Applause
T93	Pad 6 (metallic)	T127	Gunshot

## 10. Rhythmus-Liste

Rhythm Number	Name	Style	Rhythm Number	Name	Style
R00	Straight Rock	Rock	R32	Blue Grass 2	March
R01	Jazz Rock		R33	Blue Grass 3	
R02	FastGospel		R34	Pop Waltz	
R03	FolkRock		R35	USA March	
R04	RockBilly		R36	Hully Gully	
R05	RockBoogie		R37	Tarantella	
ROB	RockChaCha		R38	Limbo Rock	
R07	RockClassical		R39	Swing Waltz	
R08	RockShuffle		R40	Pub Piano	
R09	Rock'n Roli 1		R41	Jazz Waltz 1	
R10	Rock'n Roli 2		R42	Jazz Waltz 2	
R11	RockPop	R43	Show Tune	Ballroom	
R12	Club Pop	R44	Polka		
R13	1 6 Beat Pop	R45	Waltz		
R14	8 Beat Pop	R46	Cha Cha		
R15	8 Beat Soul	R47	Rumba		
R16	8 Beat Rock	R48	Jive		
R17	Rap Pop	R49	Pasodoble		
R1S	Pop Rock	R50	Samba 1		
R19	60's Soul	R51	Samba 2		
R20	70's Soul	R52	Schlager Rock 1		
R21	Funk	R53	Schlager Rock 2		
R22	16 Beat Shuffle	R54	FoxTrot		
R23	Twist	R55	Viennese Waltz		
R24	British Pop	R56	Tangol		
R25	Hard Rock	R57	Tango2		
R26	Fusion	R58	Bossanova	Latin	
R27	FunkShuffl	R59	Mambo1		
R28	FusionShuffl	R60	Mambo 2		
R29	Ober Polka	R61	Bolero		
R30	Polka Pop	R62	Cumbia		
R31	Blue Grass 1	March	R63	Latin Rock	



Rhythm Number	Name	Style	Rhythm Number	Name	Style
R64	Disco Latin	<b>Latin</b>	R96	Saturday Night	<b>Dance</b>
R65	Tijuana		R97	Club Latin	
R66	Reggae		R98	Disco Chocolate	
R67	Salsa		R99	Disco Fox	
R68	Calypso		R100	Disco Funk	
R69	GuadDance		R101	Disco Hands	
R70	Reggae12Beat		R102	Disco Party	
R71	Reggae6Beat		R103	Disco Samba	
R72	Slow Rock 1		R104	UK Pop	
R73	Slow Rock 2		R105	Club Dance	
R74	Slow Rock 3	R106	Modern R&B	<b>Swing</b>	
R75	Slow Soul	R107	Hip Shuffle		
R76	8 Beat Adria	R108	Charleston		
R77	Classic Piano	R109	DiscoPop		
R78	Unplugged	R110	DiscoSoul		
R79	Pop Ballad	R111	DiscoTrot		
R80	Pop New Age	R112	EuroBeat		
R81	8 Beat Modem	R113	Rap		
R82	Country Ballad	R114	Rave		
R83	Love Song	R115	Big Band Shuffle 1		
R84	Modern Country Pop	R116	Big Band Shuffle 2		
R85	Electro Pop	R117	Big Band Shuffle 3		
R86	Acoustic Ballad	R118	Fast Band 1		
R87	Piano Ballad	R119	Fast Band 2		
R88	R&B Ballad	R120	Cat Groove	<b>Country</b>	
R89	Rock Ballad	R121	Dixie Jazz		
R90	Slow & Easy	R122	Medium Jazz		
R91	Analog Ballad	R123	Jazz Big Band		
R92	E Ballad	R124	Jazz Club		
R93	Techno 1	R125	Ragtime		
R94	Techno 2	R126	Country 1		
R95	Funky Disco	R127	Country 2		

## 11.Demo-Liste

Demo Number	name	Demo Number	name
D00	Beer	D23	Totoy bibbo
D01	Bulaklak	D24	Ulan
D02	Crazy frog	D25	Mozart Piano Sonata
D03	Hawak kamay	D26	Mozart #40
D04	Kembot	D27	Rhythm Of The Rain
D05	Pamela	D28	Fur Elise
D06	214	D29	Blue Love
D07	A Doodoo A Daadaa Ahh Ahh	D30	American Patrol
D08	Alipin	D31	Suburban Night Of Moscow
D09	Bye bye na	D32	March
D10	Charing	D33	Casablanca
D11	Crazy foryou	D34	Espano
D12	Doobidoo	D35	Marriage Of Love
D13	First Day Funk	D36	Red River
D14	Hallelujah	D37	Song Of The Seashore
D15	Hari Ng sablay	D38	Theme From Titanic
D16	Itaktak mo	D39	Turkish March
D17	Iyugyog mo	D40	Yesterday Once More
D18	Mang jose	D41	Blue Danube
D19	My humps	D42	Rivers Of Babylon
D20	Narda	D43	Love Me Tender
D21	Pinoy Ako	D44	Top Of The World
D22	Sana		

